



VIBRADORM

F Notice d'utilisation



Chauffage pour fauteuil

ThermoRelax

F

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. © 2006 VIBRADORM GmbH. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque nature que ce soit sans l'autorisation écrite de VIBRADORM GmbH est strictement interdite.

VIBRADORM GmbH n'est pas responsable des erreurs contenues dans les présentes ou des dommages accessoires ou consécutifs liés à la livraison, à l'exécution ou à l'utilisation de ce matériel.






- N'ouvrez jamais le boîtier de commande ou l'alimentation ! L'ouverture non autorisée du boîtier et des réparations inappropriées peuvent créer des dangers pour les utilisateurs et annuler la garantie.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par le personnel du fabricant !
- Ne laissez pas de liquide pénétrer à l'intérieur du boîtier de contrôle ou de l'alimentation, qui pourraient engendrer des chocs électriques ou des courts-circuits.
- Les éléments de commande, d'alimentation et de chauffage ne peuvent être utilisés qu'aux fins spécifiées dans ce manuel !
- Tout d'abord, vérifiez si les câbles ou les boîtiers sont endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas l'appareil en service, mais échangez-le chez votre revendeur.
- Le chauffage de fauteuil THERMORELAX ne convient que pour un fonctionnement dans des espaces de vie fermés et secs. Il ne peut pas être utilisé à l'extérieur et ne peut pas être monté sur des chaises longues, par exemple.



Installation et mise en service

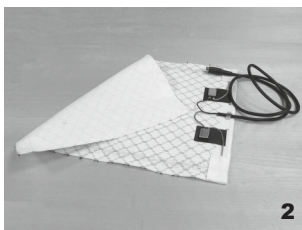



Inclus dans la livraison :

1. Commande filaire
2. Nappes chauffantes (2x)
3. Alimentation
4. Boîtier de contrôle

Installation :

- Connectez la commande filaire (1).
- Connectez les nappes chauffantes pour le dossier (2a) et l'assise (2b).
- Connectez l'alimentation (3) au boîtier de contrôle (4).
- Branchez la prise d'alimentation dans la prise de courant.

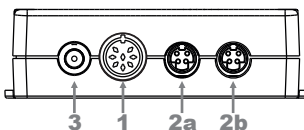

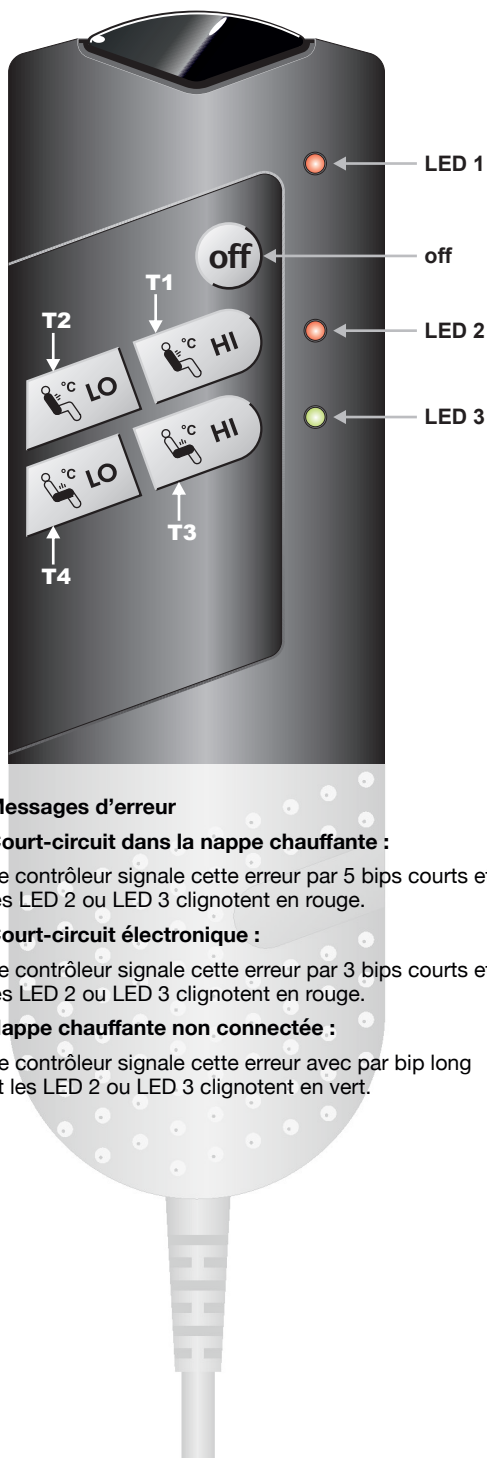

Messages d'erreur

Court-circuit dans la nappe chauffante :

Le contrôleur signale cette erreur par 5 bips courts et les LED 2 ou LED 3 clignotent en rouge.

Court-circuit électronique :

Le contrôleur signale cette erreur par 3 bips courts et les LED 2 ou LED 3 clignotent en rouge.

Nappe chauffante non connectée :

Le contrôleur signale cette erreur avec par bip long et les LED 2 ou LED 3 clignotent en vert.

LED 1 Indicateur d'état

Cette LED clignote lorsque le chauffe-fauteuil est en fonctionnement. Si le chauffage est éteint, cette LED est également éteinte.

T1 Chauffage élevé (dossier)

Avec ce bouton, le chauffage du dossier peut être activé au niveau de température élevée.

La commande confirme l'allumage du niveau de chauffage élevé avec 2 bips courts. Si le chauffage a déjà été allumé au niveau de chauffage bas, vous pouvez passer au niveau élevé avec ce bouton.

T2 Chauffage bas (dossier)

Avec ce bouton, le chauffage du dossier peut être activé à un niveau de température basse.

La commande confirme l'activation du réglage de chauffage bas avec un bip court.

Si le chauffage a déjà été allumé à un niveau de température élevée, vous pouvez passer au niveau bas avec ce bouton.

LED 2 Indicateur de niveau de chaleur (dossier)

Cette LED indique le niveau de chauffage sélectionné pour le dossier. Si la LED s'allume en vert, le faible niveau de chauffage est actif. Si cette LED s'allume en rouge, le niveau de chauffage élevé est actif.

T3 Chauffage élevé (assise)

T4 Chauffage faible (assise)

LED 3 Indicateur de niveau de chaleur (assise)

Le fonctionnement du chauffage pour l'assise correspond au fonctionnement du chauffage pour le dossier.

Off Couper le chauffage

Ce bouton éteint les deux nappes chauffantes.

Circuit de sécurité

Le chauffage de fauteuil THERMORELAX dispose d'un circuit de sécurité qui surveille le niveau de température.

Si un certain niveau de température est dépassé, alors (en fonction du temps de chauffage) il est basculé au niveau de température le plus faible ou alors le chauffage est éteint.

Dans ce cas, le circuit de sécurité empêche également l'intervention de l'utilisateur.



Garantie

F VIBRADORM offre une garantie de 24 mois pour le fauteuil chauffant THERMORELAX a partir de la date d'achat. Cette garantie exclut les dysfonctionnements dus à une mauvaise utilisation. L'ouverture du boîtier de commande, de l'alimentation ou de la commande filaire par toute personne autre qu'un employé qualifié de VIBRADORM invalidera la garantie. La garantie n'est pas valide tant que le champs ci-dessous n'a pas été rempli par votre revendeur.

Date d'achat, cachet et signature du revendeur

VIBRADORM GmbH

Relystrasse 38 • D-64720 Michelstadt • eMail: info@vibradorm.de • Internet: www.vibradorm.de



003657

Art.-Nr. 003657
© VIBRADORM GmbH, Juli 2004
Zeichn.-Nr. 080.000.202