

**F** Notice d'utilisation



Chauffage pour fauteuil

**ThermoRelax**

**F** Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.  
© 2006 VIBRADORM GmbH. Tous droits réservés.  
Toute reproduction de quelque nature que ce soit sans l'autorisation écrite de VIBRADORM GmbH est strictement interdite.  
VIBRADORM GmbH n'est pas responsable des erreurs contenues dans les présentes ou des dommages accessoires ou consécutifs liés à la livraison, à l'exécution ou à l'utilisation de ce matériel.




**F**



- N'ouvrez jamais le boîtier de commande ou l'alimentation ! L'ouverture non autorisée du boîtier et des réparations inappropriées peuvent créer des dangers pour les utilisateurs et annuler la garantie.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par le personnel du fabricant !
- Ne laissez pas de liquide pénétrer à l'intérieur du boîtier de contrôle ou de l'alimentation, qui pourraient engendrer des chocs électriques ou des courts-circuits.
- Les éléments de commande, d'alimentation et de chauffage ne peuvent être utilisés qu'aux fins spécifiées dans ce manuel !
- Tout d'abord, vérifiez si les câbles ou les boîtiers sont endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas l'appareil en service, mais échangez-le chez votre revendeur.
- Le chauffage de fauteuil THERMORELAX ne convient que pour un fonctionnement dans des espaces de vie fermés et secs. Il ne peut pas être utilisé à l'extérieur et ne peut pas être monté sur des chaises longues, par exemple.



## Installation et mise en service

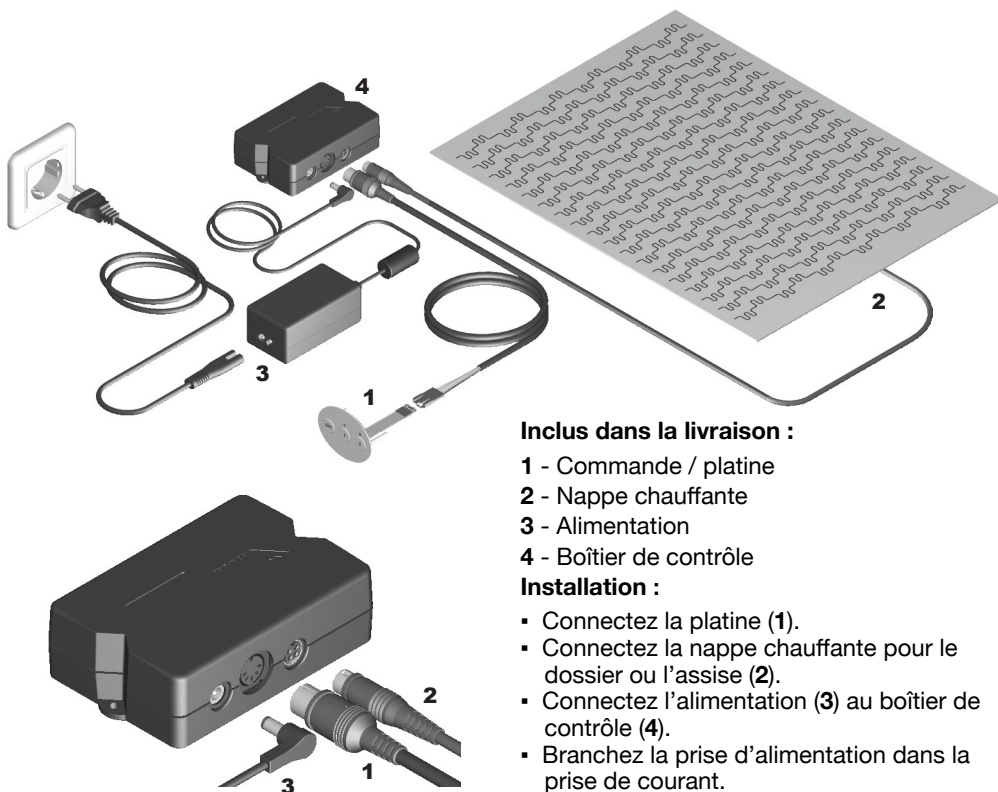


### Inclus dans la livraison :

- 1 - Commande / platine
- 2 - Nappe chauffante
- 3 - Alimentation
- 4 - Boîtier de contrôle

### Installation :

- Connectez la platine (1).
- Connectez la nappe chauffante pour le dossier ou l'assise (2).
- Connectez l'alimentation (3) au boîtier de contrôle (4).
- Branchez la prise d'alimentation dans la prise de courant.
- Le chauffage de fauteuil est prêt à fonctionner.

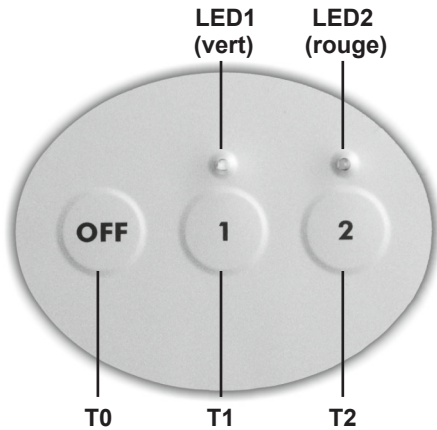

## T1 Faible niveau de chaleur

Avec ce bouton, le chauffage peut être allumé à un niveau de température basse. La commande confirme l'allumage du faible niveau de température avec un bip court et la **LED1** s'allume. Si le chauffage a déjà été allumé à un niveau de température élevée, vous pouvez passer au niveau bas avec ce bouton.

## T2 Indice de chaleur élevé

Avec ce bouton, le chauffage peut être allumé à un niveau de température élevée. La commande confirme l'allumage du niveau de chauffage élevé avec 2 bips courts et la **LED2** s'allume. Si le chauffage a déjà été allumé à un niveau de température basse, vous pouvez passer au niveau élevé avec ce bouton.

## T0 Éteindre le chauffage

Ce bouton éteint le chauffage du fauteuil. La commande confirme que le chauffage est éteint avec un bip court.

### Minuteur

Après environ 30 minutes, le chauffage est automatiquement éteint.

## Circuit de sécurité

Le chauffage de fauteuil **THERMORELAX** dispose d'un circuit de sécurité qui surveille la température. Si une certaine capacité de chauffage est dépassée, il est basculé au niveau de température le plus bas (en fonction de la durée de chauffage) ou le chauffage est éteint. Dans ce cas, le circuit de sécurité empêche également l'intervention de l'utilisateur.

## Messages d'erreur

### Court-circuit dans la nappe chauffante :

Le contrôleur signale cette erreur par 5 bips courts et la LED 2 clignote en rouge.

### Court-circuit électronique :

Le contrôleur signale cette erreur par 3 bips courts et la LED 2 clignote en rouge.

### Nappe chauffante non connectée :

Le contrôleur signale cette erreur par un bip long et le voyant 1 clignote en vert.



## Garantie

**F** VIBRADORM offre une garantie de 24 mois pour le fauteuil chauffant THERMORELAX a partir de la date d'achat. Cette garantie exclut les dysfonctionnements dus à une mauvaise utilisation. L'ouverture du boîtier de commande, de l'alimentation ou de la commande filaire par toute personne autre qu'un employé qualifié de VIBRADORM invalidera la garantie. La garantie n'est pas valide tant que le champs ci-dessous n'a pas été rempli par votre revendeur.

Date d'achat, cachet et signature du revendeur

**VIBRADORM GmbH**  
Relystrasse 38 • D-64720 Michelstadt • eMail: [info@vibradorm.de](mailto:info@vibradorm.de) • Internet: [www.vibradorm.de](http://www.vibradorm.de)

Art.-Nr. 001928  
© VIBRADORM GmbH, September 2009  
Zeichn.-Nr. 080.000.273